



スタートを押すと  
用紙が少しだけ  
入って全くカット  
しないで止まる

**E006が出る!!**

①紙を取り除く



給紙ユニットを開ける 紙を取り出す

②エラー解除ボタンを押す



こんな所に紙片が残っていることも...  
加圧ユニット 給紙ユニット



どこかに用紙・紙片が残っていると  
E006エラーが消えません 最後に  
給紙ユニットと天板を開けて下さい

次にエラーの原因を  
特定します

## E006エラーを解消する 4つのチェック




check 1

操作パネルの  
カットマーク設定は  
正しいですか?



ポイント!

カットマークを  
使っていない場  
合は取扱説明  
書P24の②を  
ご覧ください

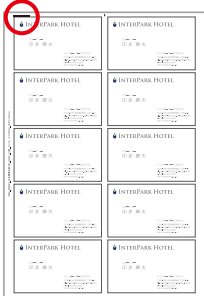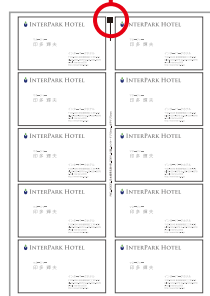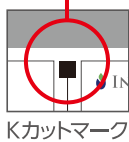

■Kカットマークの場合  
カットマークボタン2回押し


■Cカットマークの場合  
カットマークボタン1回押し



設定(LED表示)が間違っていたり、マークがないのに  
LEDランプが点いていると「E006」エラーになります

check 2

左右の方向の  
中心がズれて  
いませんか?

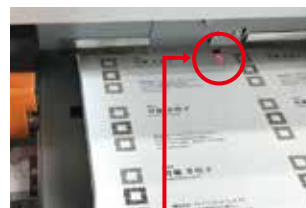

LEDゲージ



赤いLEDゲージと正方形Kカット  
マークの左右位置がズレずにほぼ  
中央で重なっている




赤いLEDゲージに対し正方形Kカット  
マークが左方向にズれている

左右方向の中心を示すLEDゲージ位置からカット  
マークが左右どちらかに外れているとセンサーが  
マークを読めずにE006エラーでストップします



check 3

紙の先端からカットマーク  
までの距離が広すぎませんか?

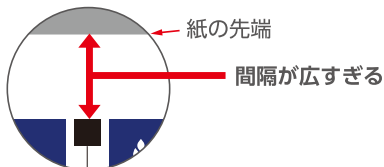

紙の先端からカットマークまでの  
規定距離は、モード1なら11mm  
モード3なら5mmとなります

こんな時マークまでの間隔が広がります

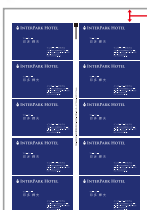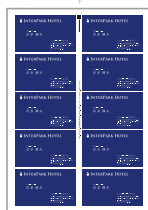

OK!

印刷位置が  
全体的に  
下すぎる

データのサイズが  
縮小されて印刷  
されている

用紙がA4より  
大きい

check 4

強い太陽光の入る場所で  
使用していませんか?

直射日光、西日が入る窓際等で使用するとセンサーが正しく動作せずエラー  
になる事があります カーテンを閉めたり機器の場所を移動してください

